

Serie 3000

Bedienungsanleitung für
Großbritannien – Zubehör –
Garantieregistrierung



Made in Great Britain

Ihr Ebac-Luftentfeuchter wurde speziell für das einzigartige und wechselhafte Klima in Großbritannien entwickelt – vom führenden Hersteller von Luftentfeuchtern in Europa

Wir bei Ebac freuen uns immer darüber, zu erfahren, was unsere Kunden von unseren Produkten!

How did
Wir do?
Runs bewerten

auf Trustpilot

Sie können eine Bewertung hinterlassen •S' www.trustpilot.com/www.ebac.com

Inhalt

Einleitung	4
Auspacken Ihres Luftentfeuchters	4
Technische und Sicherheitshinweise	5
Warnhinweise ausschließlich für die Verwendung des Kältemittels R290	6
Inbetriebnahme Ihres Luftentfeuchters	7
SMART Control™	7
Ersatzteile der Serie 3000	8
Einstellungen und Bedienelemente	9
Entleeren des Wasserbehälters	11
Reinigung des Filters	11
Fehlerbehebung	12
Zubehör	15
Garantieregistrierung	18
Nützliche Kontakte	20

Einleitung

Wir bei Ebac sind stolz darauf, die Experten für Luftentfeuchter zu sein. Mit über 40 Jahren Erfahrung haben wir bereits mehr als 1 Million Kunden dabei geholfen, überschüssige Feuchtigkeit aus ihren vier Wänden zu entfernen. Unser Produktsortiment (das vollständig in Großbritannien entwickelt und hergestellt wird) spiegelt unsere langjährige Fachkompetenz wider und bietet für jedes Zuhause die passende Lösung.

Sobald Sie Ihren neuen Ebac-Luftentfeuchter zum ersten Mal anschließen, werden Sie merken, welchen Unterschied er in Ihrem Zuhause bewirkt. Sie werden erstaunt sein, wie viel Wasser dieses leise und dennoch leistungsstarke Gerät entzieht und in seinem Behälter sammelt. Das wird Sie sicherlich dazu bringen, darüber nachzudenken, woher all diese Feuchtigkeit kommt und wohin sie all die Jahre verschwunden ist.

Es ist kaum zu glauben, aber eine durchschnittliche Familie produziert täglich 20 Pints/12 Liter Feuchtigkeit. Doch darüber müssen Sie sich jetzt keine Gedanken mehr machen. Ihr Ebac-Luftentfeuchter ist so konzipiert, dass er alles bewältigt, was Sie tun und was dem britischen Klima noch mehr Feuchtigkeit zuführt. Vom Duschen über das Geschirrspülen und das Kochen von Wasser bis hin zum Atmen – all das trägt zur Luftfeuchtigkeit bei.

Sobald Ihr Kondensationsproblem unter Kontrolle ist, wird Ihr Luftentfeuchter täglich 1 bis 2,5 Liter Wasser absaugen.

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Ebac herauszuholen und Ihr Zuhause nicht nur vor den schädlichen Auswirkungen von Kondenswasser und Feuchtigkeit zu schützen, sondern auch Ihre Luftqualität zu verbessern.

Beachten Sie bei der Installation und Wartung die in dieser Anleitung sowie auf den Etiketten im Inneren der Geräte angegebenen Vorsichtsmaßnahmen sowie alle Vorsichtsmaßnahmen, die sich aus dem gesunden Menschenverstand und den in Ihrem Land geltenden Sicherheitsvorschriften ergeben.

Auspacken Ihres Luftentfeuchters

Bitte stellen Sie sicher, dass das gesamte Verpackungsmaterial entsorgt oder sicher aufbewahrt wird, sodass es keine Gefahr für Kinder oder Haustiere darstellt.

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie Ihren Luftentfeuchter zur Reparatur zurücksenden müssen, wird die Kartonverpackung benötigt. Bitte bedenken Sie dies, bevor Sie die Verpackung entsorgen.

Stellen Sie Ihren Luftentfeuchter vor dem Einschalten mindestens 2 Stunden lang aufrecht hin.

Technische und Sicherheitshinweise

Minimale Betriebstemperatur	3 °C
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Sicherungswert	13 A

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder das Gehäuse beschädigt ist. Wenn das Gerät beschädigt ist oder repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an Ebac. Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsgitter des Geräts.
- Dieses Gerät entspricht der EMV-/RFI-Richtlinie EN 60555 (BS 800).
- Ebac verfolgt eine Politik der ständigen Weiterentwicklung und behält sich daher das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, ohne dass der permanente Ablassstopfen an der Rückseite des Geräts angebracht ist.
- Ihr Luftentfeuchter sollte nicht so aufgestellt werden, dass er ein Hindernis oder eine Gefahr darstellt. Ihr Luftentfeuchter sollte nicht direkt am oberen Ende einer Treppe aufgestellt werden.
- Um Stromschläge zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät, den Stecker oder das Kabel nicht in Wasser ein und besprühen Sie es nicht mit Flüssigkeiten.
-
- Ebac empfiehlt grundsätzlich, das Gerät nach Möglichkeit direkt an das Stromnetz anzuschließen; bei Bedarf kann jedoch ein Verlängerungskabel verwendet werden. Das Verlängerungskabel sollte für die richtige Stromstärke des Geräts ausgelegt, durch eine Sicherung geschützt und elektrisch sicher sein. Das Verlängerungskabel darf nicht überlastet werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass alle diese Bedingungen erfüllt sind. Ebac übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen, die auf die Verwendung eines Verlängerungskabels zurückzuführen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung durch einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA abgesichert ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder brennbaren und gefährlichen Materialien auf (z. B. elektrische Brandquellen, Kamine usw.).

Bitte beachten Sie: Dieser Luftentfeuchter darf nicht von Kindern und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden, es sei denn, sie wurden in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen und sind sich der damit verbundenen Gefahren bewusst. Kinder dürfen nicht mit dem Luftentfeuchter spielen, und Wartungs- oder Reinigungsarbeiten am Produkt dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

WARNUNG! DIESES PRODUKT ENTHÄLT DAS ENTZÜNDLICHE KÜHLMITTELGAS R290. LESEN SIE DIE SPEZIFISCHEN WARNHINWEISE IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG.

Warnhinweise ausschließlich für die Verwendung des Kältemittels R290

- Das Gerät enthält R290-Gas (Entflammbarkeitsklasse A3).
- Verwenden Sie keine Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
- Die Reinigung des Geräts sollte sich auf die Außenverkleidung und den Filter beschränken und gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung erfolgen. Wird das Gerät in einem unbelüfteten Raum aufgestellt, betrieben oder gelagert, muss der Raum so beschaffen sein, dass ein Stau von eventuell austretendem Kältemittelgas verhindert wird, da Brand- oder Explosionsgefahr bestehen könnte, sollte das Kältemittel mit elektrischen Heizgeräten, Öfen oder anderen Zündquellen in Kontakt kommen.
- Das Gerät muss in einem gut belüfteten Bereich gelagert werden, dessen Raumgröße der für den Betrieb angegebenen Raumfläche entspricht. (4 m² – dies entspricht einem Raum von 2 mal 2 Metern)
- Das Gerät muss in einem Raum gelagert werden, in dem sich keine ständig in Betrieb befindlichen Zündquellen befinden (z. B. offene Flammen, ein in Betrieb befindliches Gasgerät oder ein in Betrieb befindlicher elektrischer Heizkörper).
- Nicht durchstechen oder verbrennen.
- Beachten Sie, dass die Kältemittel geruchlos sein können.
- Das Gerät sollte in einem Raum mit einer Bodenfläche von mehr als 4 m² (dies entspricht einem Raum von 2 Metern mal 2 Metern) aufgestellt, betrieben und gelagert werden.
- Dieses Gerät enthält ≤ 90 g des Kältemittelgases R290
- R290 ist ein Kältemittelgas, das den europäischen Umweltrichtlinien entspricht. Durchbohren Sie keinen Teil des Kältemittelkreislaufs.
- Die nationalen Gasvorschriften sind einzuhalten.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei von Hindernissen.
- Das Gerät ist so zu lagern, dass mechanische Beschädigungen vermieden werden.
- Das Gerät muss zur Wartung oder Reparatur an den Hersteller Ebac zurückgesandt werden.
- Dieser Luftentfeuchter darf nicht in Räumen mit einer hohen Konzentration an Gasen, Lösungsmitteln oder anderen flüchtigen organischen Verbindungen, in sehr staubigen Umgebungen sowie in häuslichen, gewerblichen oder industriellen Umgebungen verwendet werden, in denen die Luftzusammensetzung entflammbar ist.



Achtung: Brandgefahr/brennbare Materialien (gilt nur für R290-Geräte)



WICHTIGER HINWEIS: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren neuen Luftentfeuchter installieren oder in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Erläuterung der auf dem Gerät angezeigten Symbole:

	WARNUNG	Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät ein brennbares Kältemittel verwendet. Wenn das Kältemittel austritt und einer externen Zündquelle ausgesetzt wird, besteht Brandgefahr.
	VORSICHT	Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen werden sollte.
	VORSICHT	Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Servicepersonal dieses Gerät gemäß der Installationsanleitung handhaben sollte.
	VORSICHT	Dieses Symbol weist darauf hin, dass Informationen wie die Bedienungsanleitung oder die Montageanleitung verfügbar sind.

So richten Sie Ihren Luftentfeuchter für maximale Leistung ein

Aufstellungsort

Sofern Sie keinen bestimmten Bereich benötigen, empfehlen wir Ihnen, Ihren Luftentfeuchter an der kältesten und feuchtesten Stelle im Haus oder alternativ an einem zentralen Ort aufzustellen, wobei die Sicherheit oberste Priorität haben muss.

Da Feuchtigkeit nach oben steigt, ist ein Standort im Erdgeschoss vorzuziehen.

Stellen Sie den Luftentfeuchter nicht in der Nähe einer direkten Wärmequelle auf. Da das Gerät eine kalte Oberfläche nutzt, um Feuchtigkeit aufzunehmen, beeinträchtigt direkte Wärme diese Funktion.

Türen sollten einen Spalt offen stehen, um eine gute Luftzirkulation im gesamten Haus zu gewährleisten. Ihr

Luftentfeuchter funktioniert nicht, wenn die Temperatur unter 3 °C fällt. **Betrieb**

Sofern Sie kein schwerwiegendes Problem mit übermäßiger Feuchtigkeit oder Nässe haben, empfehlen wir, den Luftentfeuchter anzuschließen und im SMART-Control-Modus zu betreiben (siehe „*Einschalten Ihres Luftentfeuchters*“, Seite 7).

Ihr Luftentfeuchter sollte bei der ersten Inbetriebnahme 24 bis 48 Stunden lang ununterbrochen in dieser Einstellung laufen.

Anschließend schaltet er sich automatisch zu den energieeffizientesten Zeiten ein und aus, um die Luftfeuchtigkeit auf dem richtigen Niveau zu halten.

Falls ein höherer Luftstrom und eine stärkere Wasserentnahme erforderlich sind, kann der Luftentfeuchter für einen festgelegten Zeitraum oder kontinuierlich im Modus „MAX“ betrieben werden.

Komfort


Der Kompressor erzeugt ein Brummen, das dem Ihres Kühl-Gefrierkombination ähnelt. Wir empfehlen, den Luftentfeuchter nicht direkt auf einen Hartboden zu stellen, da dies das Geräusch verstärkt.


Um sicherzustellen, dass Ihr Schlaf nicht gestört wird, sollte der Luftentfeuchter möglichst nicht in der Nähe Ihrer Schlafzimmertür aufgestellt werden.

Smart Control

Stellen Sie Ihren Ebac 3000 auf „Smart Control™“ ein und überlassen Sie ihm die ganze Arbeit. Die patentierte „Smart Control™“-Technologie von Ebac überwacht kontinuierlich die Umgebungsfaktoren in und um Ihr Zuhause und lernt daraus, sodass das Gerät weiß, wann es arbeiten muss und wann nicht. Dies reduziert die Laufzeit und sorgt für niedrigere Betriebskosten.

In dieser Bedienungsanleitung wird „Smart Control™“ als „SMART-Modus“ bezeichnet.

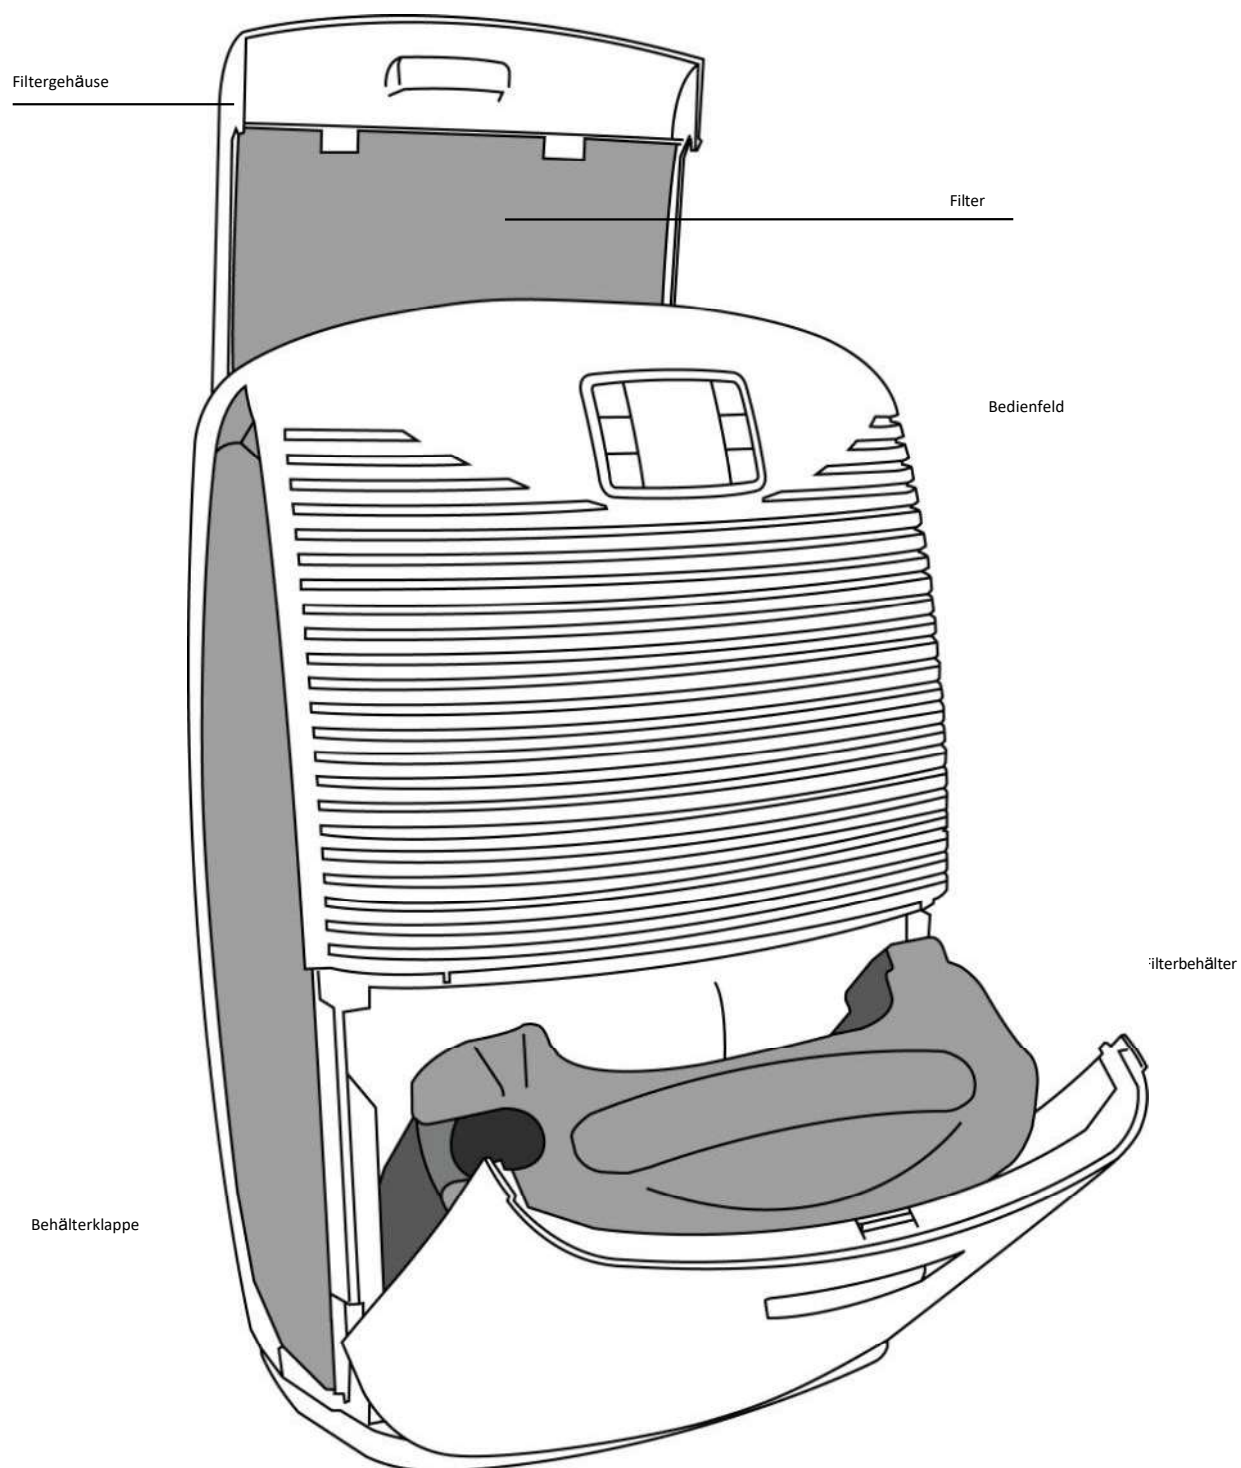

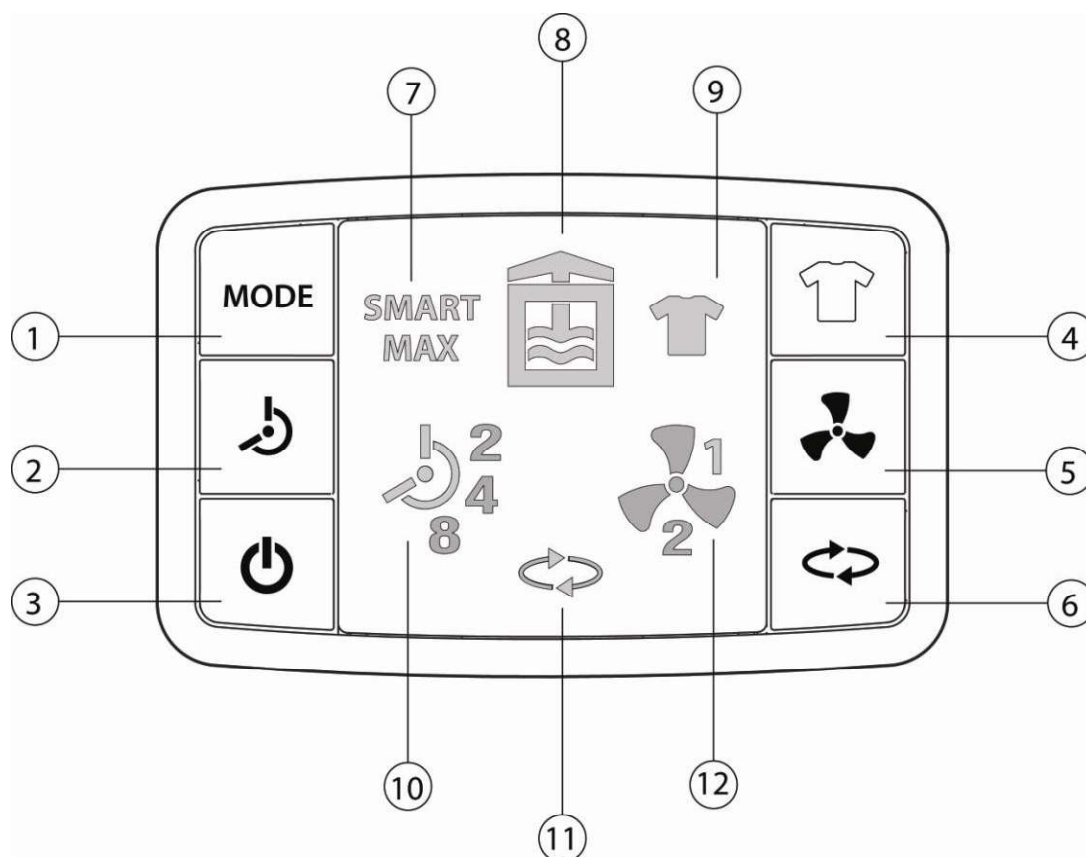

Bitte beachten Sie die Abbildung oben, wenn in der Anleitung Nummern angegeben sind

Einschalten Ihres Luftentfeuchters

Stellen Sie Ihren Luftentfeuchter vor dem Einschalten mindestens 2 Stunden lang aufrecht hin.

Entfernen Sie den Auffangbehälter und schließen Sie das Gerät an die Steckdose an

- Die Status-LED (8) leuchtet rot und zeigt damit an, dass der Wassereimer nicht vorhanden ist.
- Dies ist dieselbe rote Leuchte, die auch aufleuchtet, wenn der Eimer voll ist.

Setzen Sie den Auffangbehälter in das Gerät ein und schließen Sie die Klappe

- Die Statusleuchte (8) leuchtet nun blau; das Gerät ist nun in Betrieb.
- Das Gerät startet im SMART-Modus. Wir empfehlen, diese Einstellung dauerhaft zu verwenden, es sei denn, Sie haben ein Problem mit Feuchtigkeit oder möchten Wäsche trocknen (siehe „Verwendung der Wäschetrocknungsfunktion“).

Auswahl verschiedener Modi

Drücken Sie die MODE-Taste (1), und „MAX“ leuchtet auf dem Display auf

- *Das Gerät läuft nun mit maximaler Leistung bei einer Lüftergeschwindigkeit von 2 (hoch). Das Gerät läuft nun im Dauerbetrieb.*

Drücken Sie die MODE-Taste (1) erneut und „SMART“ leuchtet auf dem Display auf

- *Dieses Gerät arbeitet im SMART-Modus, und die Lüftergeschwindigkeit wird auf Stufe 1 (leise/normal) reduziert.*

Ändern der Lüftergeschwindigkeit

Drücken Sie die Taste „FAN“ (5), um durch die Lüfterstufen zu blättern

- *Das FAN-Symbol (12) leuchtet auf und zeigt je nach gewählter Stufe entweder die Zahl 1 (leise/normal) oder die Zahl 2 (hoch) an.*
- *Die Lüftergeschwindigkeit kann nur im SMART-, MAX- oder AIR-Modus geändert werden. PURIFYING-Modus geändert werden.*

Verwendung der Wäschetrocknungsfunktion

Drücken Sie die Taste „LAUNDRY“ (4), woraufhin das Wäsche-Symbol (9) aufleuchtet

- *Das Gerät ist nun so eingestellt, dass es mit der höchsten Lüftergeschwindigkeit und maximaler Leistung läuft.*
- *Das Gerät läuft für die hervorgehobene Zeit (10), bevor es in den SMART-Modus zurückkehrt.*

Drücken Sie die Taste „TIMER“ (2), um die Dauer zu ändern
, in der der WÄSCHE-Modus aktiv ist

- *Die Zeiten wechseln in folgender Reihenfolge: 2 Std. – 4 Std. – 8 Std. – 2 Std.*

Verwendung des Luftreinigungsmodus

Drücken Sie die Taste „LUFTREINIGUNG“ (6) – das Symbol (11) leuchtet auf

- *Das Gerät befindet sich nun im Luftreinigungsmodus. Der Luftentfeuchter entzieht der Luft nun keine Feuchtigkeit mehr, sondern saugt lediglich Luft durch den Filter, um Verunreinigungen zu entfernen, bevor er sie wieder in Umlauf zu bringen.*

Stellen Sie das Gerät auf den leisen (langsamen) Luftreinigungsmodus
Luftreinigungsmodus

- *Drücken Sie die Lüftungstaste (5), bis neben dem Lüftungssymbol (12) die Ziffer 1 leuchtet.*

Stellen Sie das Gerät auf den Luftreinigungsmodus mit hoher Geschwindigkeit
Modus

- *Drücken Sie die Ventilator-Taste (5), bis neben dem Ventilatorsymbol (12) die Ziffer 2 leuchtet.*

Verwendung der Timer-Funktion

Drücken Sie die TIMER-Taste (2), um durch die Optionen zu blättern

- *Die Reihenfolge, in der die Zeiten durchlaufen werden, ist wie folgt: 2 Std. – 4 Std. – 8 Std. – 2 Std.*
- *Die Timer-Funktion ist in den Modi „MAX“ und „WÄSCHETROCKNUNG“ verfügbar.*

Gerät in den Standby-Modus versetzen


Drücken Sie die STANDBY-Taste (3)

- *Die Statusleuchte (8) leuchtet nun orange; das Gerät befindet sich nun im STANDBY-Modus.*

Entleeren des Wasserbehälters

Das Statussymbol auf dem Bedienfeld leuchtet rot, wenn der Behälter voll ist. Ir

estoppt.

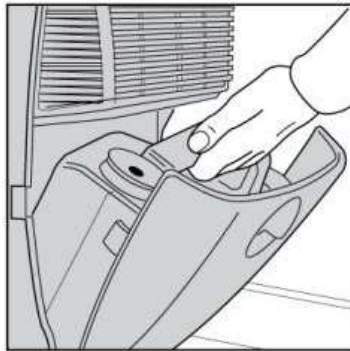

Zum Entleeren öffnen Sie die Zugangsklappe zum Wasserbehälter




Der Behälter kann dann wie abgebildet entnommen und geleert werden.

Setzen Sie den Behälter wieder in den Luftentfeuchter ein, wobei der Auslass auf der linken Seite liegen muss, und schließen Sie die Klappe vorsichtig.

Staub aus der Luft filtert.

Dieser Filter sollte monatlich gereinigt und alle 4 Monate ausgetauscht werden. Andernfalls wird die Leistung Ihres Luftentfeuchters beeinträchtigt, was im Laufe der Zeit zu einem dauerhaften Leistungsabfall führen kann.

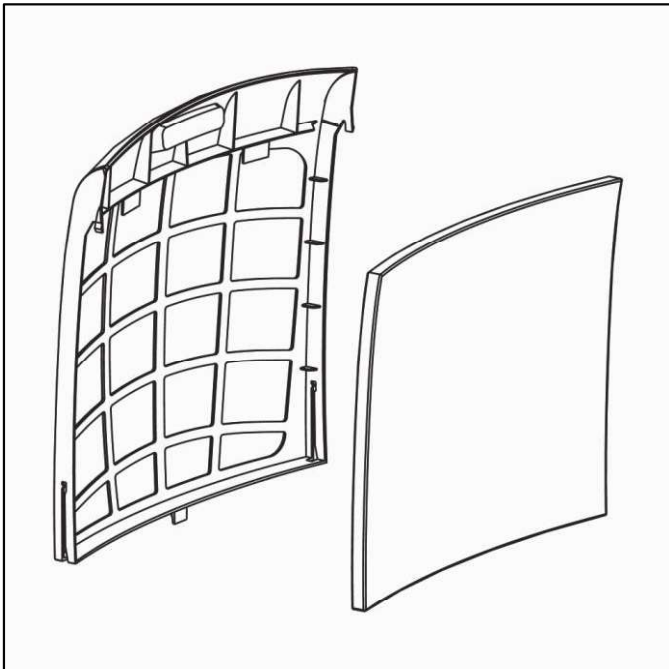

Entnehmen Sie den Filter von der Rückseite des Geräts, indem Sie das Filtergehäuse nach oben schieben

Nehmen Sie den Filter aus dem Gehäuse und reinigen Sie ihn mit einem Staubsauger mit Polsteraufsatz.

Schieben Sie das Filtergehäuse wieder auf die Rückseite des Geräts.

Fehlerbehebung

Das Gerät hat keine Stromversorgung


Gibt es Anzeichen dafür, dass das Gerät mit Strom versorgt wird? Leuchtet das Display, läuft der Ventilator oder läuft der Kompressor?

- Ist das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen?
 - Überprüfen Sie, ob jemand das Gerät vom Stromnetz getrennt hat.
- Funktioniert die Stromversorgung?
 - Schließen Sie ein anderes Gerät an die Steckdose an – möglicherweise liegt an der Steckdose kein Strom an.
- Wurde die Sicherung ausgetauscht?
 - Wir empfehlen Ihnen, die Sicherung durch eine für dieses Modell geeignete Sicherung zu ersetzen. Sollte die Sicherung weiterhin durchbrennen, ist das Gerät defekt.
 -

Am Gerät leuchtet ständig ein rotes Licht.

Leuchtet die Anzeige ständig rot, als ob der Wasserbehälter nicht vorhanden oder voll wäre?

- Ist der Wasserbehälter eingesetzt und leer?
 - Nehmen Sie den Wasserbehälter heraus und setzen Sie ihn wieder ein, wobei Sie darauf achten müssen, dass er richtig eingesetzt ist – siehe „Entleeren des Wasserbehälters“, S. 6.
- Bewegt sich der Schwimmer im Wasserbehälter frei?
 - Entnehmen Sie den Wasserbehälter und leeren Sie ihn vollständig. Drehen Sie den Behälter nun auf den Kopf und überprüfen Sie visuell, ob sich der Schwimmer frei bewegen lässt.

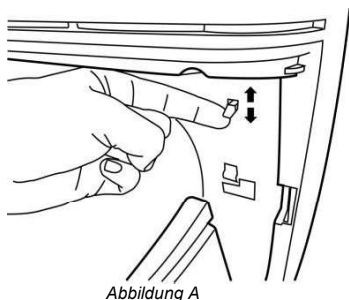

- Ist der Mikroschalter vorhanden?
 - Überprüfen Sie, ob der Hebel des Mikroschalters (Kunststoffhebel hinter dem Eimer – siehe Abbildung A) vorhanden ist und ordnungsgemäß funktioniert. Wenn Sie diesen Hebel betätigen, sollte sich der Ventilator einschalten und das Display aufleuchten.

Das Gerät ist laut

Bitte beachten Sie, dass aufgrund des Ventilators und des Kompressors immer ein gewisses Maß an Geräuschen auftritt; diese sind in der Regel lauter als bei Ihrem Kühl-Gefrierschrank.

- Haben Sie das Gerät schon ausreichend lange in Betrieb?
 - Es ist normal, dass neue Kunden das Gerät zunächst als laut empfinden; innerhalb von ein bis zwei Wochen wird es jedoch zu einem bloßen Hintergrundgeräusch.
- Ist das Gerät richtig aufgestellt?
 - Wenn das Gerät auf einem Holz- oder Laminatboden steht, kann es dadurch lauter klingen; innerhalb von ein bis zwei Wochen wird es jedoch zu einem bloßen Hintergrundgeräusch.
- Ist das Gerät übermäßig laut?
 - Ein gewisses Geräusch ist aufgrund des Kompressors und des Kühlkreislaufs normal. Wenn Sie jedoch den Eindruck haben, dass das Gerät lauter geworden ist, ist möglicherweise eine Reparatur erforderlich.

Fehlerbehebung (Fortsetzung)...

Das Gerät sammelt nur wenig Wasser

Das Gerät funktioniert normal, scheint aber weniger Wasser aufzufangen.

- Wird das Gerät im Sparmodus betrieben?
- Die Spar-Einstellung ist nicht für alle Bedingungen geeignet. Versuchen Sie, das Gerät im AUTO-Modus zu betreiben, und prüfen Sie, ob sich die Wassermenge erhöht.
- Haben Sie das Gerät schon ausreichend lange im Einsatz?
- Als Neukunde haben Sie vielleicht den Eindruck, dass die Wasserausbeute nach der Erstinstallation zurückgegangen ist – das ist normal.
- Bei sehr kaltem Wetter oder Frost ist die Luftfeuchtigkeit geringer, sodass das Gerät weniger Wasser auffängt.
- Haben sich die Wetterbedingungen in letzter Zeit geändert?
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht im reinen Ventilatorbetrieb läuft.

Das Gerät sammelt überhaupt kein Wasser

Das Gerät läuft normal, sammelt aber KEIN Wasser.

- Ist das Gerät richtig eingestellt?
- 24 Stunden sollten ausreichen, damit Ihr Luftentfeuchter Wasser sammelt; wir empfehlen jedoch, das Gerät 24 Stunden lang auf der höchsten Stufe laufen zu lassen.
- Läuft das Gerät schon eine angemessene Zeit lang?
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einem geeigneten Standort aufgestellt ist – siehe „Aufstellung Ihres Luftentfeuchters für maximale Leistung“.
- Entnehmen und leeren Sie den Wasserbehälter. Drehen Sie den Behälter nun auf den Kopf, um zu überprüfen, ob sich der Schwimmer frei bewegen kann – siehe Abbildung B.

Das Gerät läuft über

Das Gerät funktioniert normal, läuft aber weiter, obwohl der Wasserbehälter voll ist.

- Wird das Gerät in der Nähe einer Wärmequelle betrieben?
- Entnehmen Sie den Wasserbehälter aus dem Gerät. Die rote Leuchte sollte leuchten und der Kompressor sollte nicht laufen.
- Bewegt sich der Schwimmer im Wasserbehälter frei?
- Überprüfen Sie, ob der Mikroschalterhebel (Kunststoffhebel im Inneren des Eimers – siehe Abbildung A, S. 9) vorhanden ist und ordnungsgemäß funktioniert. Wenn Sie diesen Hebel drücken, sollte sich der Ventilator einschalten und das Display aufleuchten.

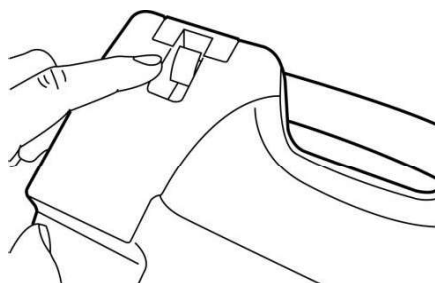


Abbildung B

- Läuft das Gerät weiter, wenn der Wasserbehälter nicht vorhanden ist?
- Ist der Hebel des Mikroschalters vorhanden?

Fehlerbehebung (Fortsetzung)...

Das Gerät vereist

Das Gerät läuft normal, es bildet sich jedoch an der Rückseite des Geräts viel Eis.

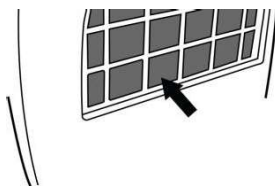


Abbildung C

- *Befindet sich dickes Eis auf dem Wärmetauscher, das nicht verschwindet?*
 - Es ist normal, dass sich eine dünne Eis- oder Reifschicht auf der Spule bildet – siehe *Abbildung C* –, diese verschwindet jedoch, wenn das Gerät abtaut.
- *Wird das Gerät in der richtigen Umgebung betrieben?*
 - Das Gerät sollte in einer Wohnumgebung mit einer Umgebungstemperatur von 3 °C oder mehr betrieben werden.

Das Gerät ist undicht

Das Gerät funktioniert normal, es tritt jedoch Wasser aus.

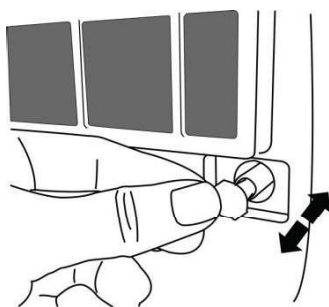


Abbildung D

- *Ist die Rückseite des Geräts undicht?*
 - Stellen Sie sicher, dass der Ablassstopfen korrekt an der Rückseite des Geräts eingesetzt ist – siehe *Abbildung D*.
- *Ist der Behälter undicht?*
 - Prüfen Sie, ob der Behälter dicht ist, indem Sie ihn über einem Waschbecken mit Wasser füllen.
- *Steht das Gerät auf einer ebenen Fläche?*
 - Das Gerät kann undicht werden, wenn es nicht auf einer ebenen Fläche steht. Aus diesem Grund sollte Ihr Luftentfeuchter immer auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden.

Es gibt ein Problem mit der Anzeige

Das Gerät scheint normal zu funktionieren, aber die Anzeige ist fehlerhaft (Symbol „Frozen“ / „No Fan“ usw.)

- *Haben Sie versucht, das Gerät zurückzusetzen?*
 - Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und stecken Sie ihn wieder ein. Dadurch wird das Gerät zurückgesetzt, was das Problem möglicherweise behebt.

Das Gerät ist beschädigt Das Gerät wurde beschädigt geliefert oder ist seit dem Kauf beschädigt worden.

- *Kann das beschädigte Teil ausgetauscht werden?*
 - Wenn der Wasserbehälter oder das Filtergehäuse beschädigt sind, können wir Ihnen ein Ersatzteil liefern, ohne dass Sie das Gerät an uns zurücksenden müssen.

- *Falls das beschädigte Teil nicht ausgetauscht werden kann, empfehlen wir Ihnen, sich an den Kundenservice unter 0345 805 0000 zu wenden, das Sie über die beste Vorgehensweise beraten wird.*

Alle in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen finden Sie auf unserer Website. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie Ihren Luftentfeuchter zur Reparatur zurücksenden müssen, besuchen Sie bitte:

www.ebac.com/contact



Alternativ können Sie unseren Kundenservice während der üblichen Geschäftszeiten unter **0345 805 0000** anrufen und dabei folgende Informationen bereithalten:

- **Seriennummer des Luftentfeuchters** (zu finden auf einem Typenschild hinter dem Wasserbehälter), Ihre **Postleitzahl** sowie **wann und wo Sie Ihren Luftentfeuchter gekauft haben**.
-


Zubehör

Möglicherweise waren einige oder alle der folgenden Zubehörteile im Lieferumfang Ihres Ebac-Luftentfeuchters enthalten. Nicht enthaltene Teile können gegen Aufpreis bei Ihrem Händler vor Ort oder unter www.ebac.com erworben werden.

Permanentes Ablaufset (optionales Zubehör)

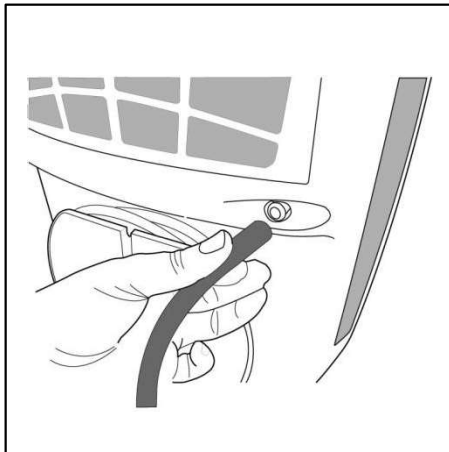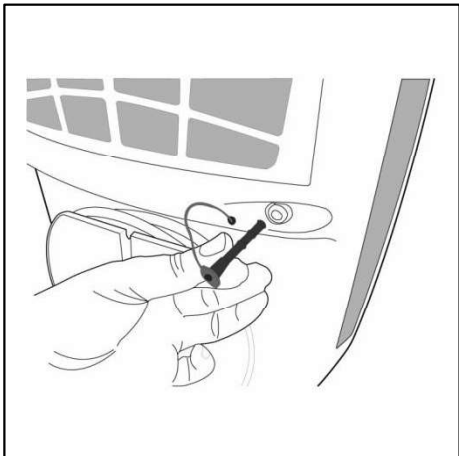

Rollen (optionales Zubehör)

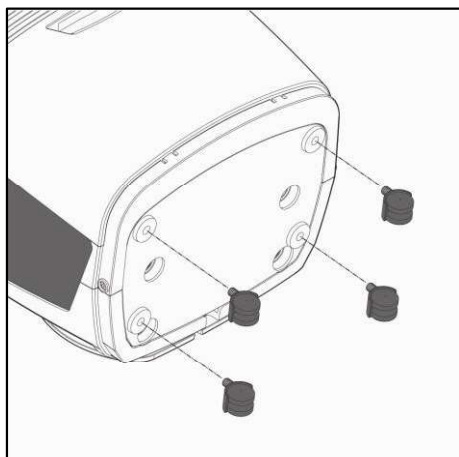



Wenn Sie dieses Symbol auf einem unserer Elektrogeräte oder auf der Verpackung sehen, bedeutet dies, dass die betreffenden Elektrogeräte in Europa nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um eine ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts zu gewährleisten, entsorgen Sie es bitte gemäß den geltenden lokalen Gesetzen oder Vorschriften für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten. Damit tragen Sie dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und die Umweltschutzstandards bei der Behandlung und Entsorgung von Elektroschrott zu verbessern.